


سه مرحله موثر در فرآیند پاکسازی ابزار جراحی و تجهیزات آندوسکوپی و لاپاروسکوپی

کاهش تعداد میکروارگانیسم ها (مایکوباکتریوم) $10 \log = 6 + 4 = 10$ = گندزدایی سطح بالا + پاکسازی

$4 \log \downarrow$ کاهش تعداد میکروارگانیسم ها

(۹۹/۹۹٪)

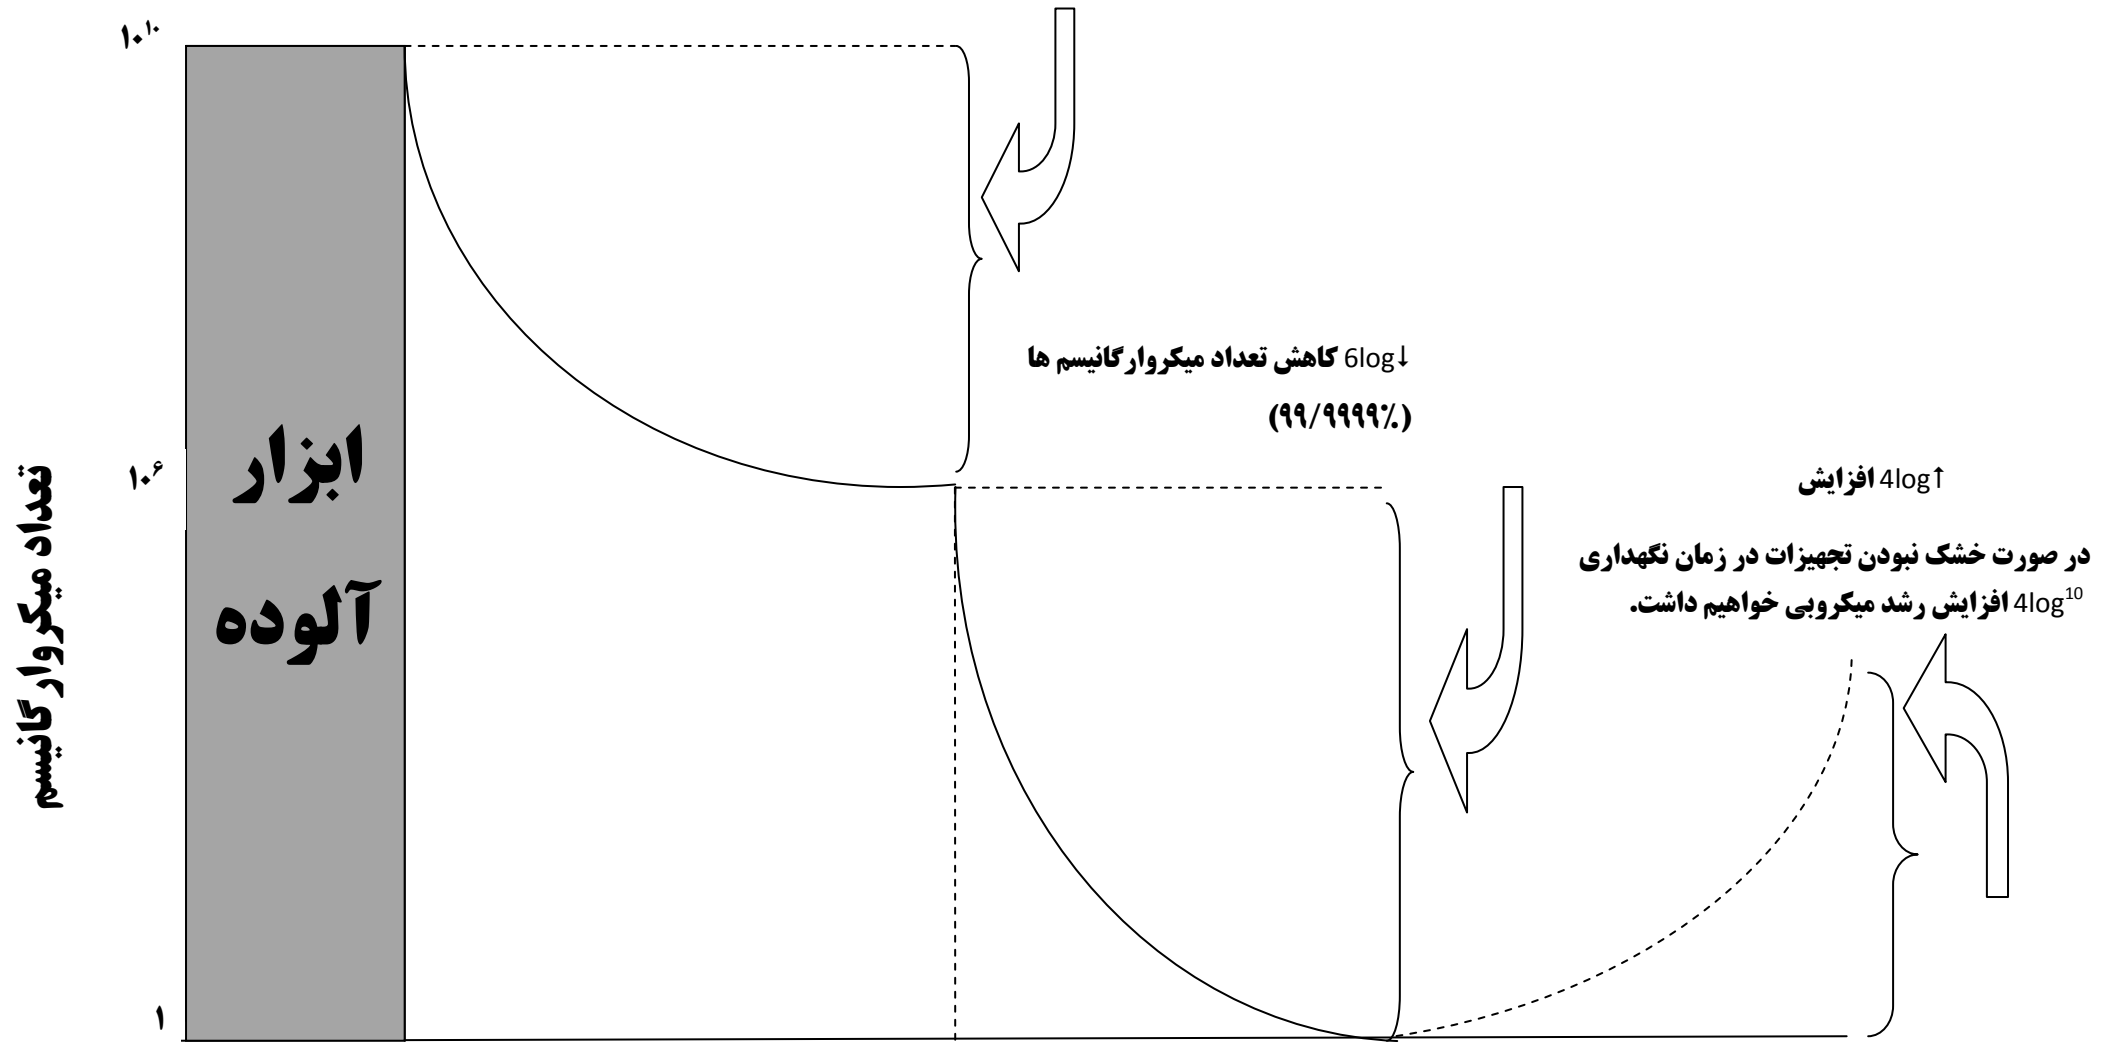

تعداد میکروارگانیسم

ابزار آلوده

مرحله اول : پاکسازی : Cleaning
شستشو با آب و دترژنت

مرحله دوم : گندزدایی با ماده شوینده
شیمیایی گندزدایی با ماده
High level disinfection

مرحله سوم : خشک کردن : Drying
آغشته کردن با الکل ۷۰ درجه و خشک کردن توسط هوا